

EPOMASTER IV[®]

Télécommande sans fil
- Saisie électronique des données GSM & GPRS




epoke[®]

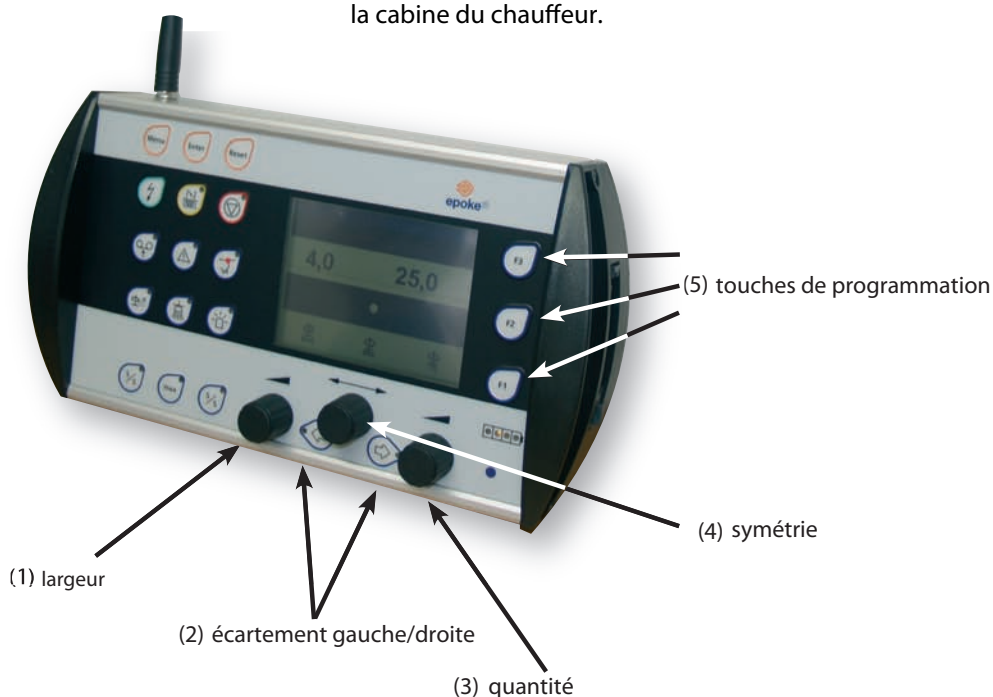
- Contre le verglas !

EPOKE EPO MASTER IV®





Pour les réglages utilisés couramment, les touches F1, F2 et F3 peuvent être programmées avec plusieurs commandes simultanées. De ce fait, le chauffeur peut changer la symétrie, la largeur et la quantité d'épandage en même temps en appuyant sur la touche programmée.

Le chauffeur peut contrôler l'épandage sans quitter la route des yeux grâce aux boutons tournants de la télécommande de EpoMaster® IV. Le display, grad et éclairé, lui assure également une rapide vue d'ensemble des fonctions en usage.

La télécommande sans fil EpoMaster® IV peut être installée sans problèmes sur tous les véhicules, sans câblage entre l'épandeuse et la commande dans la cabine du chauffeur.



Equipement spécial:

	EpoCard
	GSM
	GPRS
	RS 232

EpoMaster® IV, le contrôle à 100% de l'image de diffusion

1. Ajustement de la largeur d'épandage à la chaussée
2. Touches d'écartement gauche / droite pour changer la largeur d'épandage latérale par ex. aux présélections, aux arrêts de bus etc...
3. Ajustement de la quantité d'épandage selon l'état de la chaussée ou du temps.
4. Bouton de symétrie pour décaler l'image de diffusion à droite ou à gauche, par ex. lors de vent latéral fort.
5. Touches F1, F2 et F3 pour la programmation de réglages couramment utilisés.



In Rahmen unserer Bemühungen eine hohe Produktqualität zu gewährleisten erhielt Epoke® A/S das ISO 9001:2000 Zertifikat.
TLG B-3 Zulassung
GS-Zeichen
E1-Abnahme
RoHS Direktive
WEEE Direktive



W. Zürcher Kommunal AG
Zürcherstrasse 67
8620 Wetzikon
Tel. 044 933 61 11
www.zueko.com

